EA159PB（エアーマイクログラインダー）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

■仕様

- 使用圧力…0.64MPa
- 最大回転数…70000rpm
- エアー消費量…57ﾘｯﾄﾙ
- コレットチャック径…3㎜
- ホース長…1.3m
- 重量…400g
- 本体長さ…122㎜

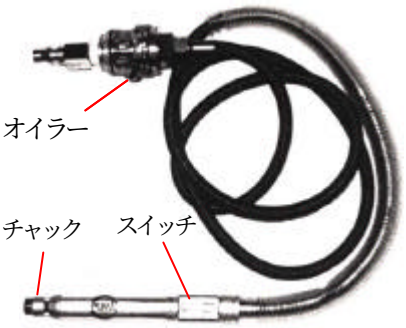

■配管例

ここにクイックカプラーを取り付けないで下さい。

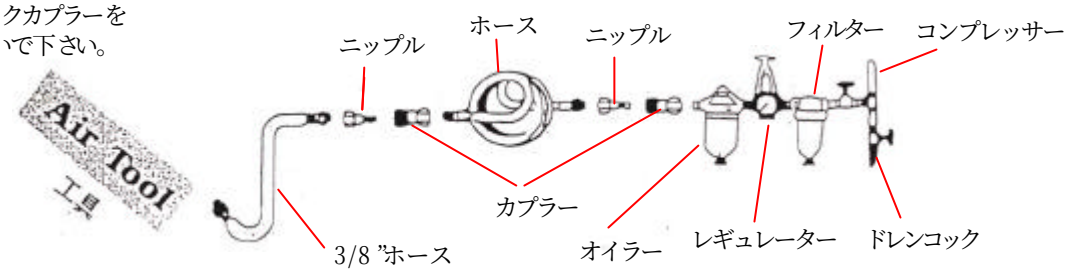

⚠ エアーツール取扱上の注意

- 圧力

0.64MPaで使用して下さい。圧力が高すぎると回転数が上がり、機械の寿命を縮めます。低すぎすると能力が低下します。

- エアー

コンプレッサー、配管内のごみや水分を除去するため、出来るだけフィルターやドレン等を取り付けて下さい。ごみが内部に入ると故障の原因となり、水分が入ると錆の原因となります。

- 給油

オイラーの中には必ず、スピンドル油（ISO VG 10）を満たしておいて下さい。給油を怠ると摩擦が増大し、故障の原因になります。

- 軸付砥石の取付

使用する砥石をチャックに取付け、下部を8㎜スパナで固定して、上部を鍵型スパナで締めて下さい。

- 可変スイッチ

安全を確認して、ゆっくり時計方向に廻して下さい。廻すほど、回転が上がります。

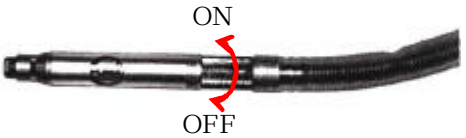

- 使用後はエアーツールは、エアーラインから切り離してください。

⚠ 注 意

- 過度に大きい砥石の取り付けは、ホイール欠け、又、アンバランスを生じます。
- 作業の際は、目の保護のため、ゴーグル（EA800Z, EA768GC, 等）の使用をお勧めします。

株式会社 エスコ 本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929 東京／TEL (03)3450－4003